

Autonomní digitální termostatická hlavice ATV-1


Další generace energeticky úsporných ovládní!



EAN kód
ATV-1 8595188160889

Dane techniczne:	ATV-1
Provozní napětí:	3 V / DC (2 AA baterie 1,5 V / DC AA)
Teplotní rozsah:	+ 8.. +28 °C
Barva:	Bílá
Rozměr (D x Š x H):	76.5 x 53.5 x 63 mm
Provedení:	Termostatické směšovací ventily, elektronické

Příklady denního topného programu:

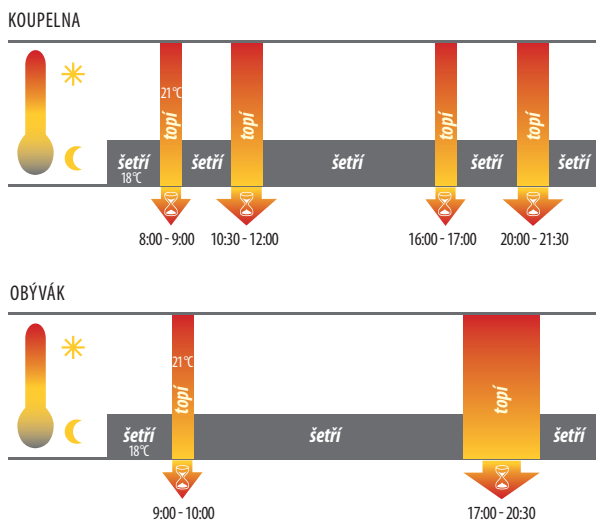

Nastavení ATV-1:

- ručně
 - přes USB programovací adaptér PROGmatic!
- Pomocí programovacího portu u několika vteřinách přenesete Vámi nastavené hodnoty do hlavice.




- Energeticky úsporná termostatická hlavice je programovatelné regulační zařízení topných těles, hlavně radiátorů. Může být použito k regulaci teploty v uzavřených místnostech, a tím může přispívat ke snížení spotřeby tepelné energie.
- Funkce:
 - Manuální režim** - měření a kontrola manuálně nastavené teploty
 - Automatický režim** - řízení mezi dvěma teplotami dle nastaveného časového programu:
 - komfortní teplota (výrobní nastavení 21°C)
 - úsporná teplota (výrobní nastavení 16°C)
- Intervaly vytápění a úsporného provozu lze stanovit pomocí volně nastavitelného časového programu.
- 8 individuálně programovatelných spínacích časů na den:
 - 4 intervaly vytápění
 - 4 intervaly úsporného režimu
- Zařízení se vyznačuje velmi tichým chodem a vysokou životností baterie (až 5 let)
- Rychlá a jednoduchá instalace

Další funkce

1. **Funkce timeru** - lze nastavit libovolnou teplotu pro určitý nastavitelný časový interval
2. **Prázdninový režim** - pro dobu Vaší nepřítomnosti můžete pro zařízení určit libovolnou teplotu
3. **Funkce otevřeného okna** - při poklesu teploty zařízení automaticky zavře ventil topení za účelem úspory energie
4. **Dětská pojistka** - blokování pro ochranu před neoprávněnou manipulací s hlavicí
5. **Ochrana proti zamrznutí** - poklesne-li teplota na hodnotu nižší než 6 °C, otevře se ventil do té doby, než teplota opět překročí 8 °C. Tím se zabrání zamrznutí topných těles.

Popis přístroje

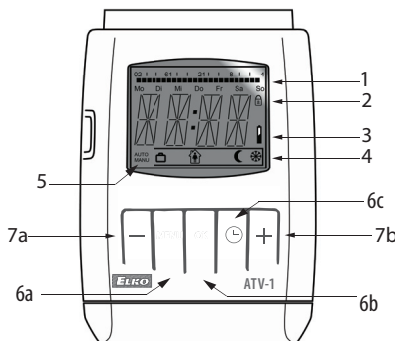

1. Intervaly vytápění
2. Dětská pojistka aktivní
3. Slabá baterie
- 4a. Funkce „dovolená“ aktivní
- 4b. Funkce „komfortní teplota“ aktivní
- 4c. Funkce „úsporná teplota“ aktivní
- 4d. Funkce „otevřené okno/ochrana proti mrazu“ aktivní
5. Režim AUTOMaticky nebo MANUální aktivní
- 6a. Tlačítko MENU – vede do hlavního menu (ze standardního zobrazení); v rámci menu způsobí stisknutí tlačítka návrat o jednu úroveň menu
- 6b. Tlačítko OK – potvrzení nastavení
- 6c. Tlačítko – funkce timeru
- 7a. Snížit teplotu
- 7b. Zvýšit teplotu

Adaptéry

Typ ventilů	Druh adaptéru
Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann rozměr závitu M 30x1,5	Adaptér není nutný + přiložený kolík; jen pro RAV!
Danfoss RAV (na zdvihátko ventilu musí být nasazen přiložený kolík)	
Danfoss RA	
Danfoss RAVL	

Obsah balení

Termostatická hlavice	
2x baterie AA1.5V	
Adaptéry	
Návod	